

Montageanleitung SKA Mobilfunkantenne/WLAN


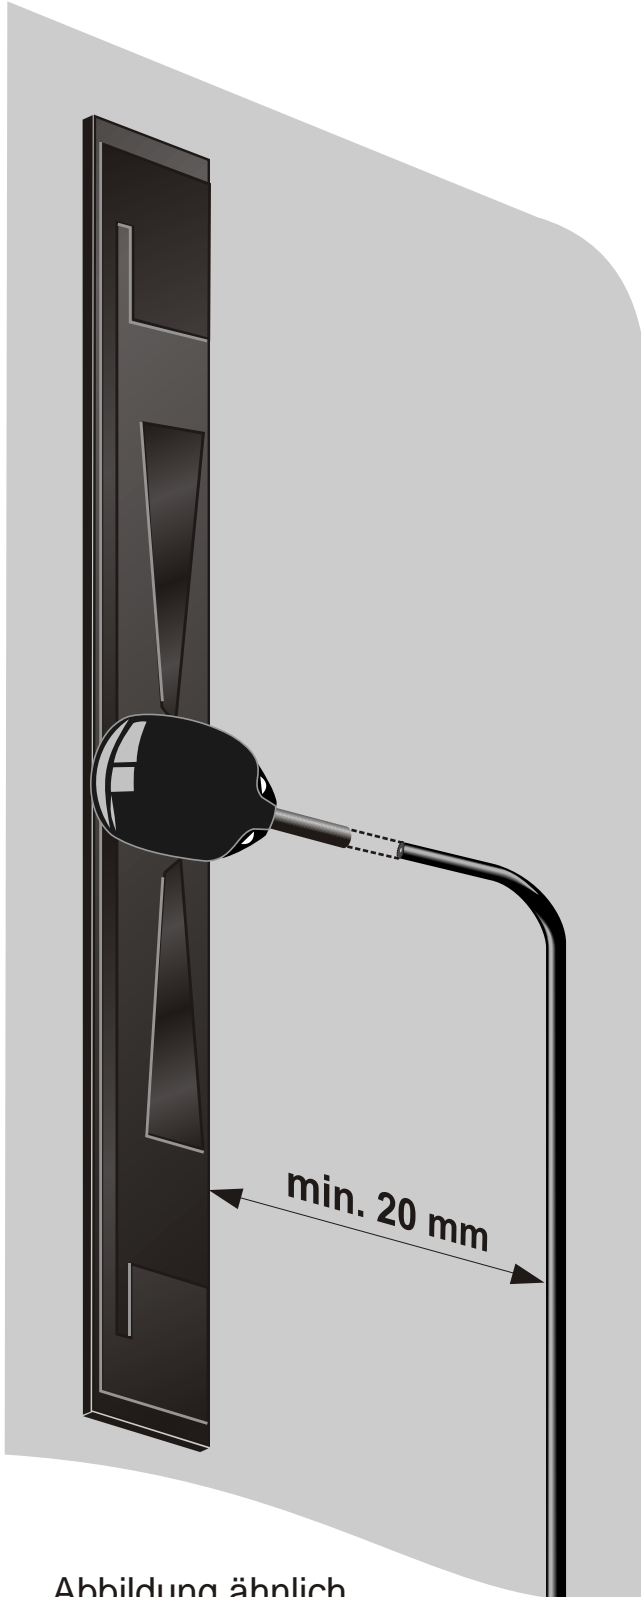


Abbildung ähnlich

- Vertikale Montage wie abgebildet, empfohlen für beste Rundstrahlung
- Schutzstreifen von Klebepad lösen und aufkleben
- Untergrund aus Kunststoff oder nicht-metallisierter Glasfläche
- Abstand zu Metallteilen mindestens 20 mm
- Kabel am Verbindungspunkt mit der Antenne nicht knicken; Kabel mindestens 20 mm vom Antennengehäusegeradlinig führen.
- VSWR prüfen, mit folgenden typischen Kurven vergleichen:

VSWR
SKA Mobilfunk,
typisch:

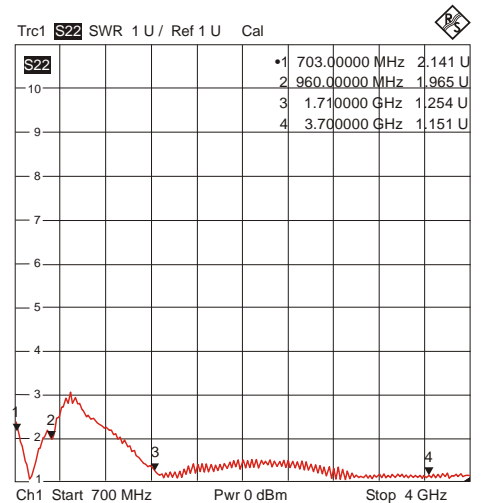

VSWR
SKA WLAN,
typisch:

